

Austrotherm XPS® Umkehrdach befahrbar



Erklärvideo
ansehen:



Verarbeitung Schritt für Schritt

- ▶ Hohe Druckfestigkeiten
- ▶ Hohe Wärmedämmung
- ▶ Geprüftes System aus XPS-Dämmstoffplatten und Umkehrdachvlies




Bitte beachten

Nur Produkte mit Stufenfalz einsetzen. Im befahrbaren Umkehrdach treten hohe Belastungen auf. Auf entsprechende Druckfestigkeit achten.



Besäumung schneiden

Für die Verlegung an der Attika die Kanten der Dämmstoffplatten besäumen. Hierfür den Stufenfalz mit einer Säge oder einem heißen Draht abschneiden.

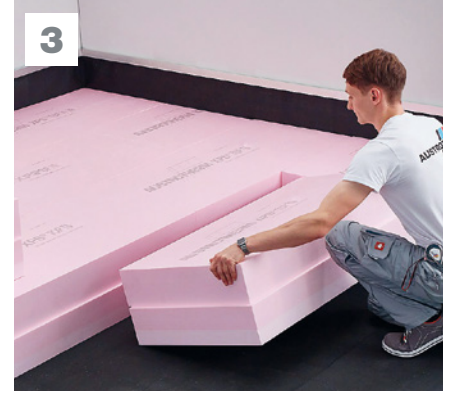

Verlegen der Dämmstoffplatten

Dämmstoffplatten vollflächig auf den abgedichteten Untergrund auflegen. Stufenfalze sorgfältig ineinanderschieben. Kreuzfugen vermeiden.



Gefälle überprüfen

Stehendes oder stauendes Wasser unbedingt vermeiden. Das Gefälle muss mindestens 2 Prozent betragen.



Durchdringungen aussparen

Vorhandene Durchdringungen ausmessen, die exakte Position auf die Dämmstoffplatte übertragen und entsprechend aussparen.



Verlegen der Dämmstoffplatten

Die leichten XPS-Dämmstoffplatten mit Hilfe der Stufenfalze wärmebrückenfrei verlegen. Kreuzfugen unbedingt vermeiden.



Fertigstellung

Austrotherm Umkehrdachvlies mit 15 Zentimeter Überlappung verlegen. Aussparung für Durchdringung übernehmen. Befahrbaren Belag gemäß den Richtlinien ausführen.

