


Austrotherm UNIPLATTE® Schneiden




Erklärvideo
ansehen:

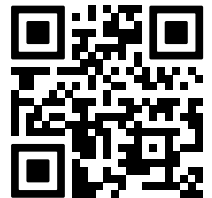

Verarbeitung Schritt für Schritt

- ▶ Schnell und einfach zuschneiden
- ▶ Mit Cuttermesser oder Fuchsschwanz
- ▶ Auf jede Raumsituation anpassbar

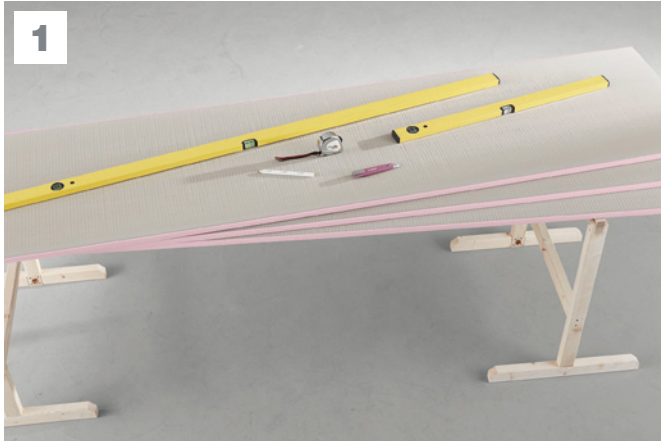

1

Benötigte Werkzeuge

Austrotherm UNIPLATTEN lassen sich mit herkömmlichem Werkzeug leicht zuschneiden.



2

Maße übertragen

Austrotherm UNIPLATTEN lassen sich an jede Raumsituation anpassen. Einfach die Maße auf die Trägerbauplatte übertragen.



3

Anritzen

Die Austrotherm UNIPLATTE® ist beidseitig mit einer mit Textilglasgitter armierten Spezialbeschichtung versehen. Zunächst die Platte an der markierten Stelle anritzen.



4

Schneiden und brechen

Dann den Kern der Austrotherm UNIPLATTE® aus extrudiertem Polystyrolhartschaum anschneiden und brechen. Abschließend das Textilglasgitter an der unteren Seite durchtrennen.